
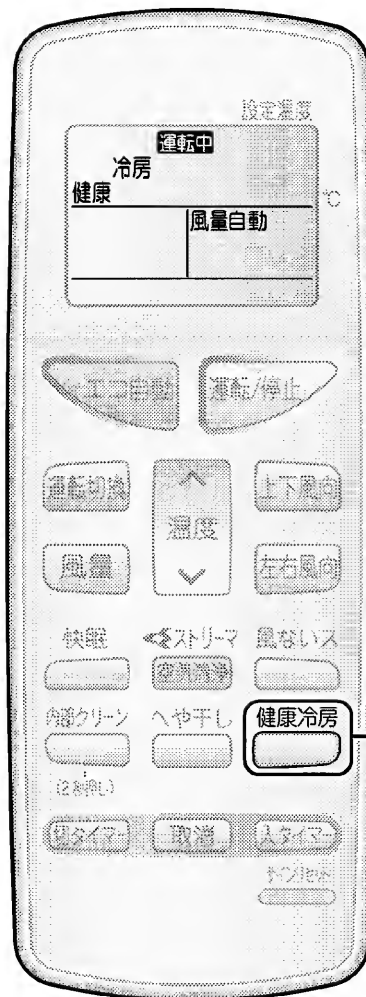


健康冷房運転

屋外と室内の温度差に気をくばり、体にやさしい冷房運転をします。

健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、暑く感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。▶10ページ

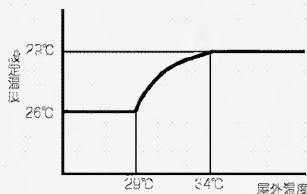

運転モードが冷房のとき

健康冷房
を押す。

冷房
健康 ●健康を表示します。

風向を変えたいとき ▶12ページ

- 温度は変えられません。
- 風量は「自動」となります。

取り消したいとき


健康冷房
をもう一度押す。

- 冷房運転に戻ります。

タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

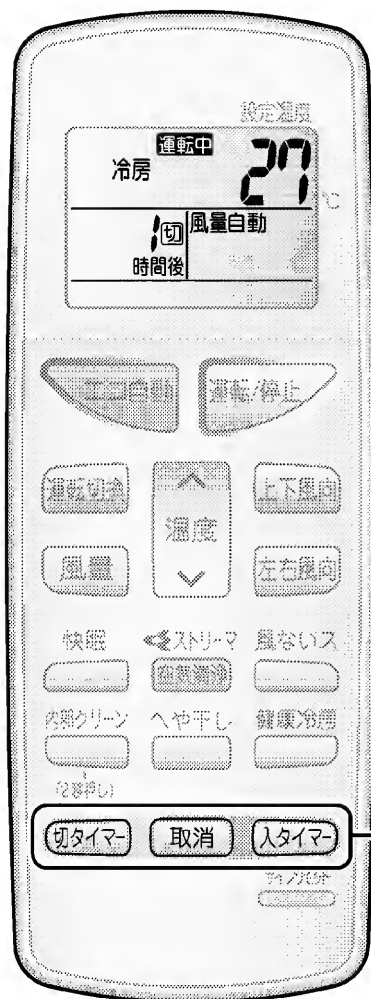

切タイマーの場合


切タイマー を、

入タイマーの場合

入タイマー を押す。

- 押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。
切タイマー……1～9時間
入タイマー……1～12時間
- 停止までの残り時間と再開までの時間を設定します。

本体のタイマーランプ(橙)が点灯



タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。
- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたあと、運転を再開させたいとき。

8時間後 1時間後

- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

2時間後 5時間後

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - 停電したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

予約を取り消したいとき

取消 を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転、健康冷房運転との併用はできません。

お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。
 <おすすめ設定温度>
 冷房時…26℃～29℃
 暖房時…20℃～25℃
 設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。


快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます(V字型温度制御)。4時間以上になるように睡眠時間を設定することをおすすめします。

(睡眠時間6時間の場合)



- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

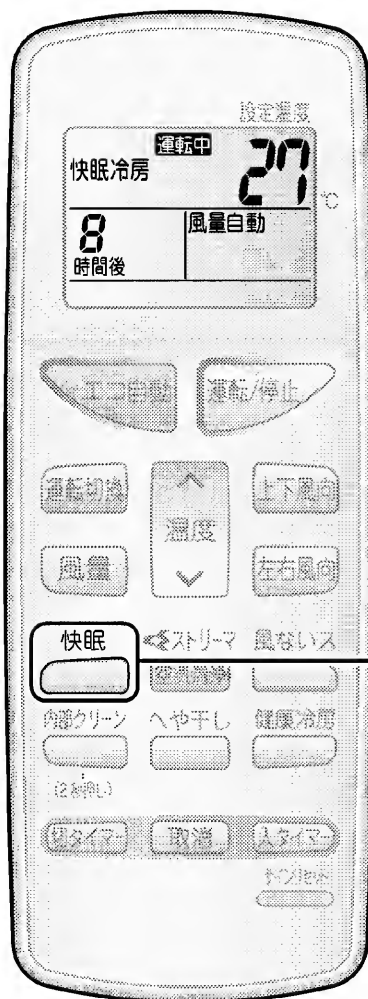

冷房・暖房運転中に

快眠

快眠を押す。

- 睡眠時間を設定してください。押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

■温度を変えたいとき ▶10ページ

■風量・風向を変えたいとき ▶11, 12ページ

■取り消したいとき

取消を押す。


- もとの運転モードに戻ります。

へや干し運転



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使います。

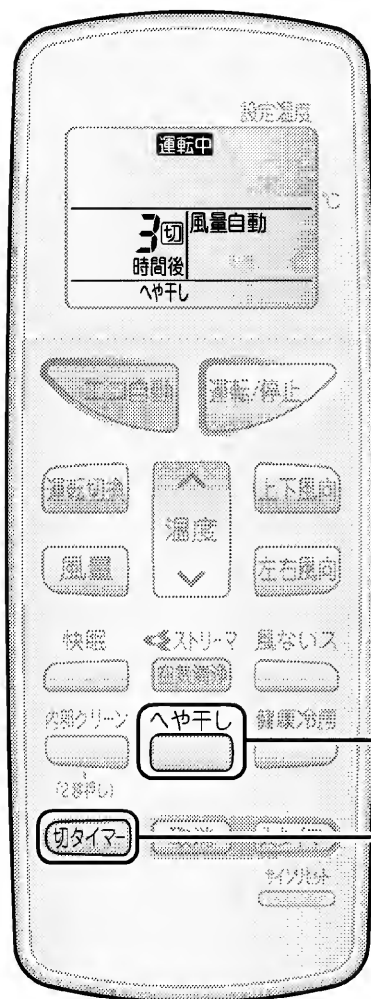

へや干し
を押す。



●へや干しを表示します。

- 3時間後、自動的に停止します。
- 温度・風量は変えられません。

■運転時間を変えたいとき

切タイマーを押す。



●押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

■風向を変えたいとき ▶12ページ

- 洗濯物に風が当たるように調節してください。

へや干し運転について

- 室内・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
〈運転範囲〉
屋外温度1℃～35℃
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露することがあります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。

⚠ 注意

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

■取り消したいとき

へや干し

を押す、

または 運転/停止 ・ 取消 の
どちらかを押す。

- へや干し表示が消灯します。



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させるとともに、送風運転時は室内ユニット内でストリーマ放電を行い、カビやニオイを発生しにくくします。


付着したホコリやカビは除去できません。

自動内部クリーンについて

- エコ自動運転停止後も、運転モードが除湿・冷房のときは、自動で内部クリーン運転を行います。

お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

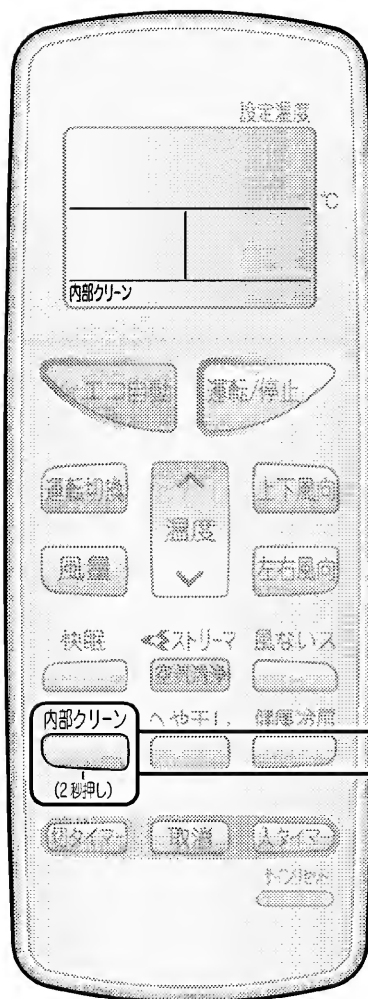

*しばらくすると表示部は通常表示に戻ります。


内部クリーン運転を途中で止めたいとき

運転/停止 を2回押す。

- フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の内部クリーンランプが点灯します。

フラップが開き、約120分間運転を行います。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯




自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、除湿・冷房運転停止後、自動で内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーン「入」に設定する

エアコン運転中に **内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。

- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーンはいきません。



- 自動内部クリーンが設定され、本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯します。リモコン表示部に内部クリーンを表示し、しばらくすると通常表示に戻ります。

- 「入」設定後、内部クリーンランプと運転ランプは下記ようになります。


	内部クリーンランプ	運転ランプ
エアコン運転中	点灯	点灯
エアコン停止中	消灯	消灯
内部クリーン運転中	点灯	消灯

自動内部クリーン「切」に設定する

エアコン運転中に **内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。

手動内部クリーン

エアコン停止中に **内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。









- 本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯し、内部クリーン運転を行います。リモコン表示部に内部クリーンを表示し、しばらくすると通常表示に戻ります。

運転のしかた


お手入れのしかた

お手入れ早見表

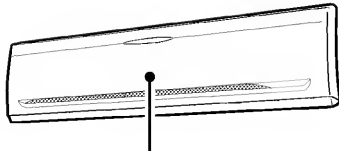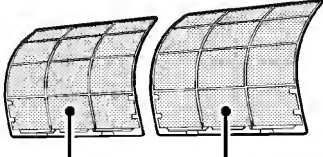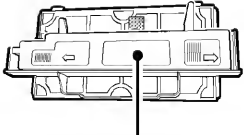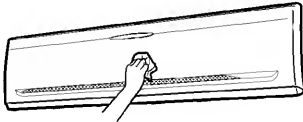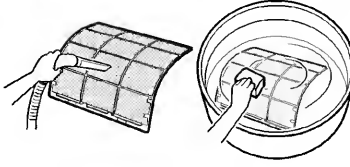
		
前面パネル	エアフィルター	ストリーマユニット
<p>■汚れの気になるとき ふきとり または 水洗い</p>  <p>●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。 ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。</p>	<p>■約2週間に1度 掃除機 または 水洗い</p>  <p>●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</p>	<p>■内部クリーンランプが点滅したら、またはシーズンに1度 つけおき ふきとり</p> <div data-bbox="1401 651 1544 757"> <p>運転 タイマー 内部クリーンランプ点滅 運転停止</p> </div> <p>●つけおきの前に必ず光触媒集塵・脱臭フィルターを取り外してください。(下記参照)</p> <p>①ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間) ②布またはやわらかいブラシなどで汚れを落とす。(ゴム手袋使用) ③流水ですすぎ水気を切る。 ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)</p>  <p>お手入れ後は、電源を入れて運転しない状態で「サインリセット」ボタンを押してください。</p>

前面パネルの取外し・取付け


- 1 前面パネルを開ける。**
●本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

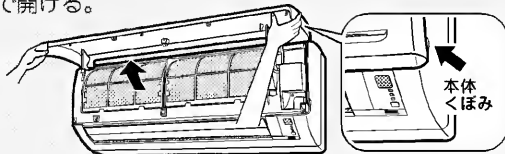

- 2 前面パネルを外す。**
①前面パネルを右にスライドさせ、手前に引く。
②前面パネルを左手前に引き外す。

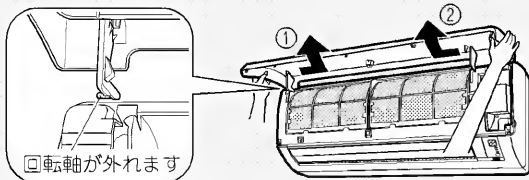


- 3 前面パネルを取り付ける。**
●前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
●そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルの両端と中央部を押す。)

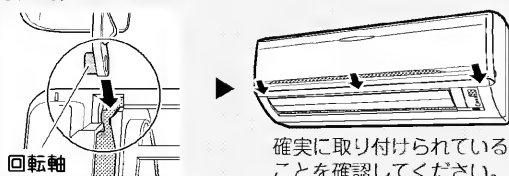


エアフィルター／ストリーマユニット

- 1 前面パネルを開ける。**
●本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

- 2 エアフィルターを引き出す。**
●エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。

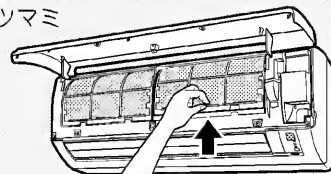

- 下方向に引き出す。

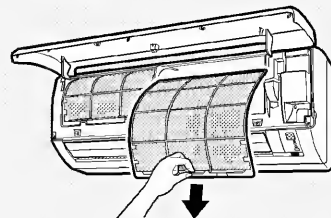

- 3 ストリーマユニットを引き出す。**
●ハンドルの中央を持って下へ引き出す。

